ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ 2В1



Перед использованием данного изделия обязательно внимательно прочитайте руководство. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукта в соответствии с потребностями для улучшения продукта.

Техника безопасности.

1. Запретить детям пользоваться этим оборудованием.
2. Используйте оборудование в следующих условиях: достаточное освещение, в зоне скашивания никого нет
3. Площадки со стальными посторонними предметами и большим количеством камней скашивать триммером запрещено.
4. Тщательно осмотрите оборудование перед использованием. Если будет обнаружено, что оборудование
   повреждено или изношено, сначала замените запасные части.
5. Не надевайте свободную одежду во время использования. При этом волосы, руки и ноги находятся далеко от движущихся частей оборудования.
6. Запрещается подвергать оборудование воздействию дождя, а так же проводить покос влажной травы.
7. Источник питания должен быть отключен, когда требуется оставить без присмотра оборудование.
8. Если возникает сильная вибрация то замените лезвия.

1. Предохранительная самоблокировка

Аккумулятор

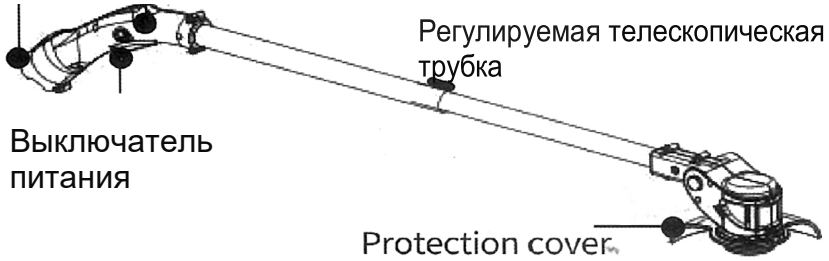

Модель: A152B
Время зарядки: 30/1 час
Материал: стальная труба /алюминиевая труба, АБС-пластик
Холостой ход: 18000 об/мин
Батарея: 12 В литиевая батарея
Время холостого хода: около 2 часов / 3 часа
Стандартные аксессуары: аккумуляторы, зарядное устройство, лезвия.

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического обслуживания и ремонта можно получить на официальном сайте производителя www.veratti.pro
Сервисный центр 8(495) 970-96-89

Operational Guidelines

Нажмите кнопку вниз, чтобы отрегулировать длину телескопической трубки.

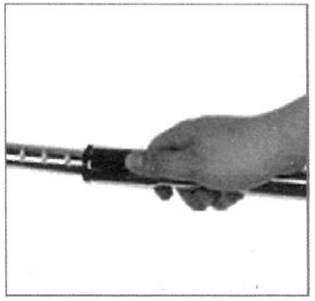

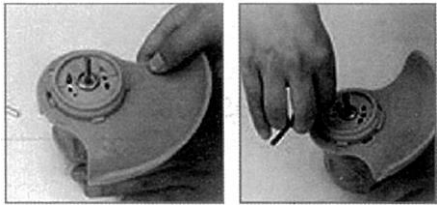

1. Установка ножа

1. Регулировка головки корпуса двигателя: нажмите круглую кнопку и измените направление.

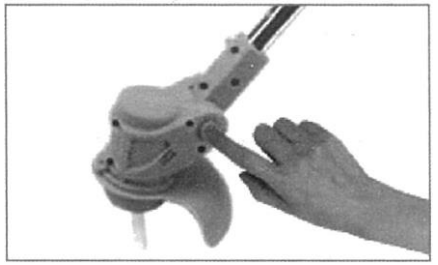

2. Установка лезвия: паз, используемый для фиксации лезвия в верхней части триммера, вставьте лезвие в прорезь, выровняйте отверстие для винта и закрутите его

